


№	Значение	Горит
LD1	Светодиод OPEN	Подается команда
LD2	Светодиод STOP	Команда не подается
LD3	Светодиод FSW	Устройства безопасности исправны

№	Значение	Мигает
LD4	Светодиод SETUP	Привод в режим <u>программирования</u>
LD5	Светодиод записи сигнала: радио канал Open A	Запись сигнала в радио канал Open A
LD6	Светодиод записи сигнала: радио канал Open B	Запись сигнала в радио канал Open A

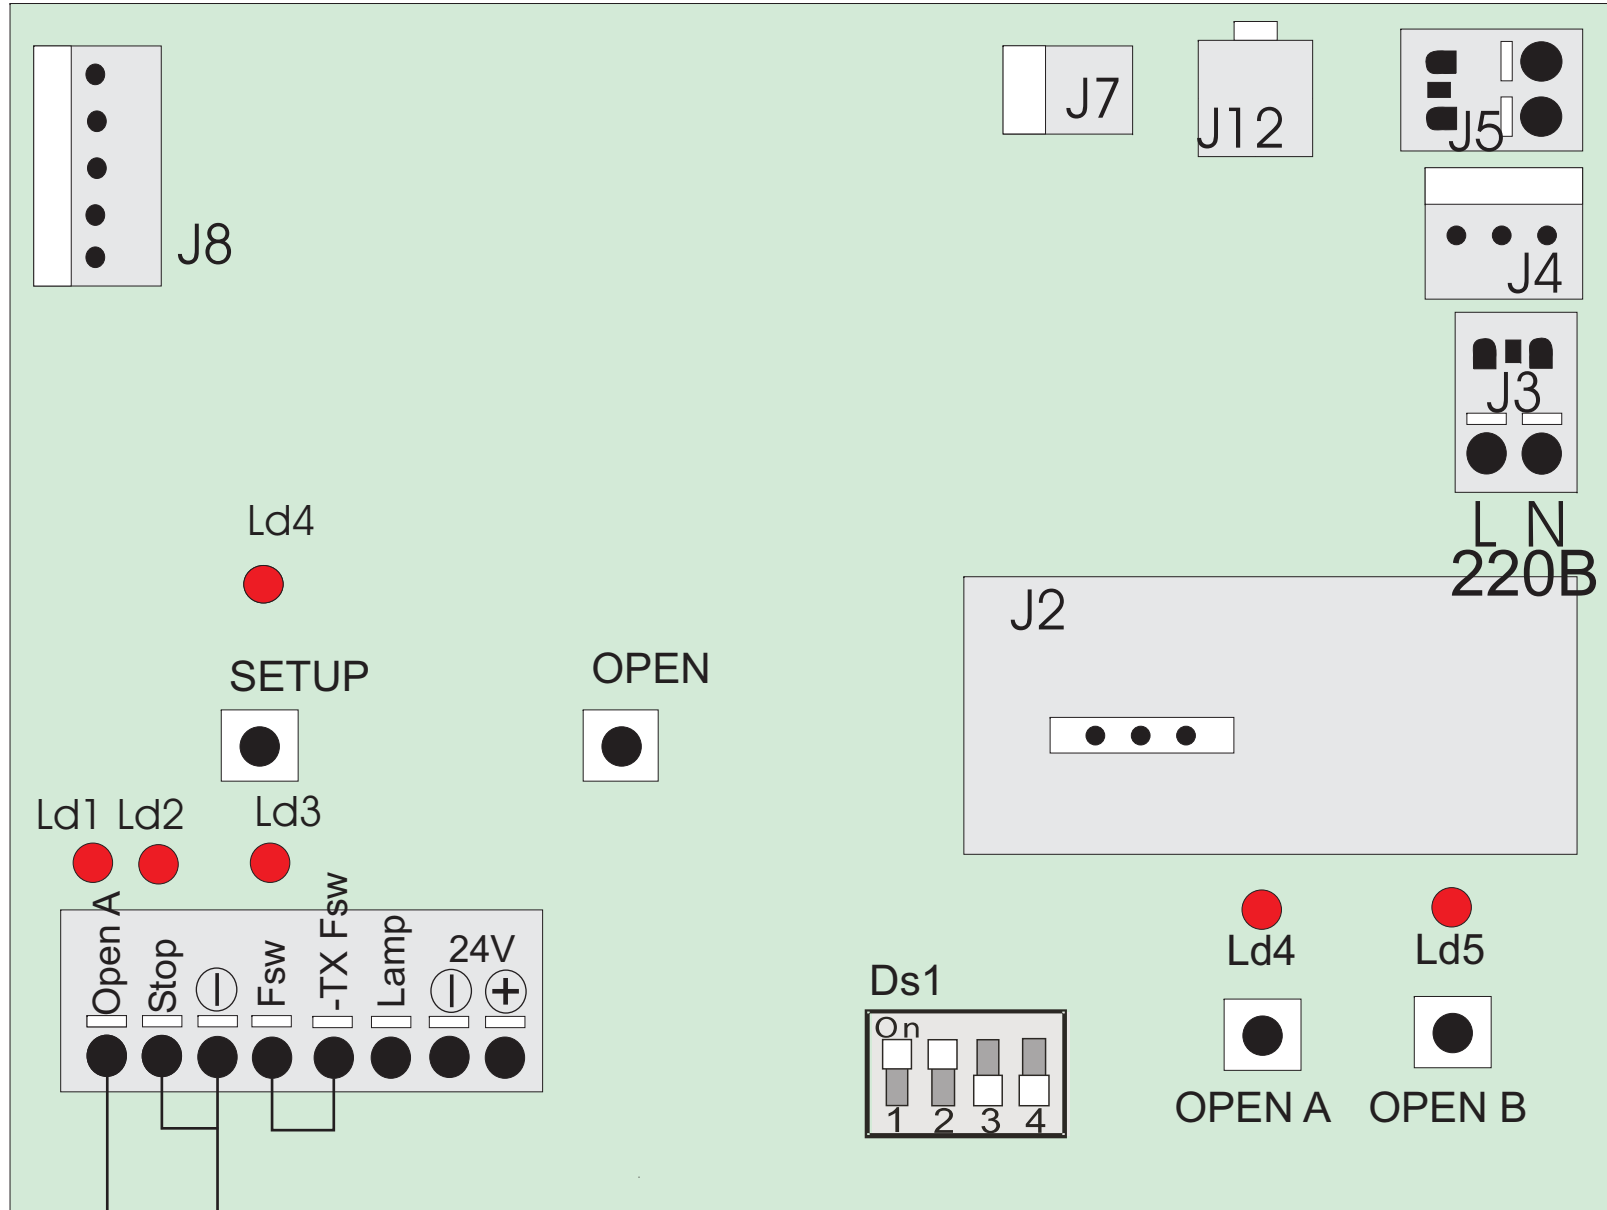

№	Функция	OFF	ON
1	Тестирование фотоэлементов	Включено	Выключено
2	Чувствительность препятствий	Низкая	Высокая
3	Не используется	/	/
4	Скорость каретки	Высокая	Низкая