


## Рулонные шторы с электроприводом модель на трубе $\varnothing$ 34 мм. Питание от батарей.

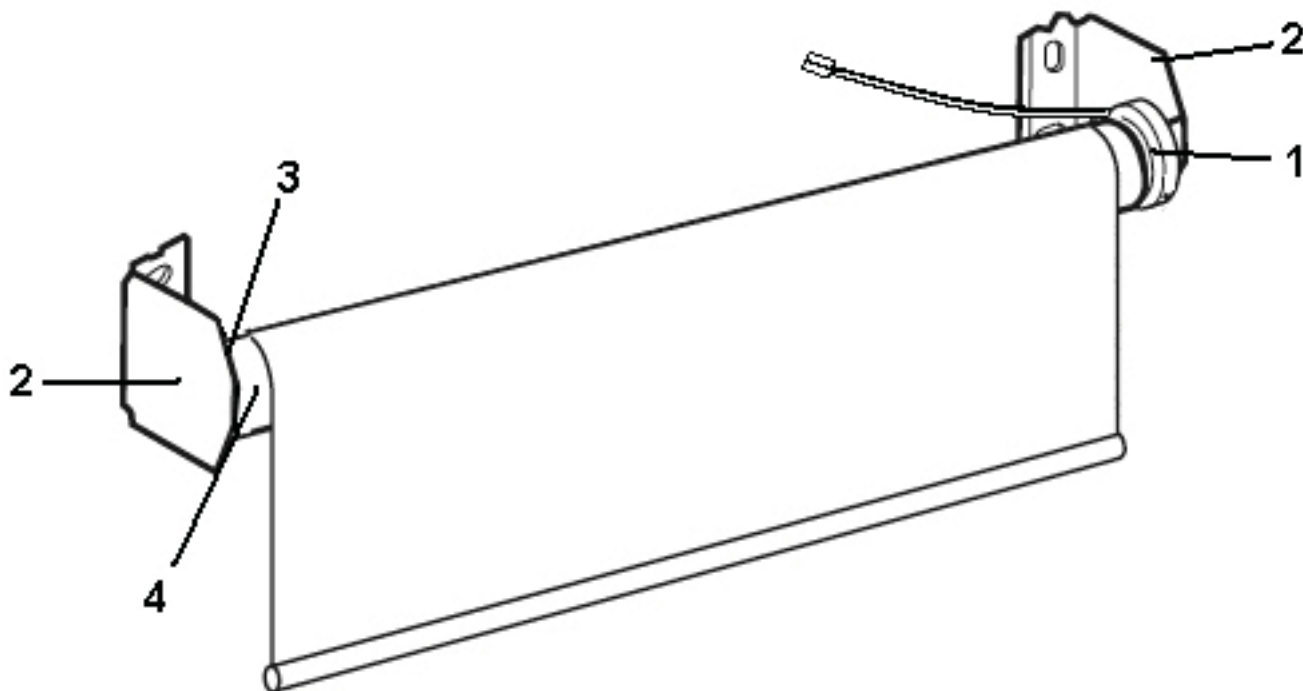

### Порядок установки

Распаковать жалюзи, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут поцарапать изделие.

#### 1. Установка изделия

1.1. Приложить изделие вместе с кронштейнами (2) к месту установки и разметить предполагаемые места крепления кронштейнов. Если крепление осуществляется к потолку, кирпичной или бетонной стене, то необходимо использовать дюбели (не входят в комплект поставки).

1.2. Просверлить отверстия для одного кронштейна со стороны электропривода (1) и при необходимости вставить дюбели. Прикрутить кронштейн шурупами. Если изделие комплектуется тросами, то оба троса необходимо закрепить в кронштейнах, как показано на рисунке (см п.п. 1.7-1.11)

1.3. Вставить в кронштейн верхнюю трубу (4) стороной, с которой находится электропривод, и выровнять ее по горизонтали. Вставить второй кронштейн и разметить место его крепления. Кронштейны должны плотно прилегать к трубе. Снять трубу.


1.4. Просверлить отверстия для второго кронштейна со стороны гильзы (3) и при необходимости вставить дюбели. Не полностью прикрутить одним шурупом верхнюю часть кронштейна.

1.5. Вставить в первый кронштейн верхнюю трубу стороной, с которой находится электропривод. Вставить гильзу на противоположном крае трубы во второй кронштейн, слегка повернув его от трубы. Прикрутить нижнюю часть кронштейна шурупом.

1.6. Закрепить контейнер с батареями при помощи шурупов (и дюбелей). Обычно контейнер крепится за шторой. Подключить штекер контейнера с батареями к приводу. П.п.1.7-1.11 только для изделий с тросом.

1.7. Закрепить один конец троса в верхнем кронштейне, надеть металлическую втулку и закрутить винт. Прodelать эту операцию со вторым тросом.

1.8. Продеть тросы через петли в нижней трубе.

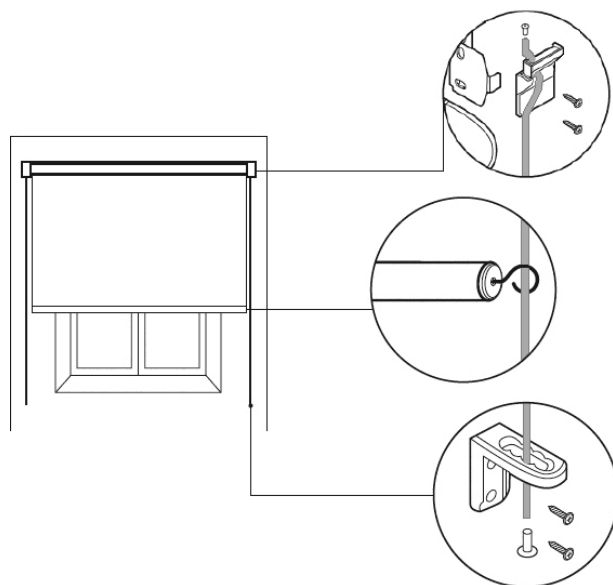

## 2. Работа изделия

Электропитание изделия осуществляется восемью литиевыми батареями типа АА суммарным напряжением 12 В постоянного тока. При замене батарей следует соблюдать полярность. Изделие, подключенное к контейнеру с батареями, готово к работе и никаких дополнительных настроек не требует. Исключением является корректировка конечных положений (верхнего и нижнего).

### 2.1. Корректировка конечных положений

Перевести полотно ткани в то конечное положение (верхнее или нижнее) которое необходимо корректировать. Одновременно нажать и удерживать кнопки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» на передатчике (пульте, настенном передатчике) в течение 5-и секунд.

#### • Полотно изделия коротко движется Вверх/Вниз

Кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» перевести полотно в желаемое новое конечное положение. Нажать и удерживать кнопку «СТОП» более 2 секунд.

#### • Полотно изделия коротко движется Вверх/Вниз

Настройки новых конечных положений сохранены.

## Правила эксплуатации

- Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.
- Движение полотна осуществляются только нажатиями кнопок выключателя (пульта). Ручное управление изделием невозможно.
- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и другие комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.
- Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.
- Не допускается установка нижнего конечного положения полотна, при котором высота изделия превышает высоту в заказе.
- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.